

KIT DE BARRA DE SUJECIÓN CON RESORTE QWIK-CHANGE™

QWIK-CLAMP™

UN SISTEMA DE SOPORTE PARA CABLES
TODO EN UNO FÁCIL DE INSTALAR
PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

17-1481 Kit con resorte adicional para servicio pesado de 20.5",
con QWIK-CLAMP™

Gancho de fácil acople de acero inoxidable 304
Desenganche la QWIK-CLAMP™ en segundos
(N/P: 17-173)

Instalación sin problemas
Rápida, fácil y no requiere el uso
de herramientas. Se instala en
segundos, y es sencillo ajustar
la ubicación
del cable

Ensamblaje/tamaños de cable recomendados
3-en-1: la abrazadera soporta los conjuntos 3-en-1
de Phillips o conjuntos de aproximadamente
1.60" de diámetro
Soporte para mangueras: sostiene cables eléctricos
ABS rectos y mangueras neumáticas de caucho de
3/8", o cables eléctricos ABS helicoidales y líneas
neumáticas de nailon de mayor longitud.

HACEMOS PRUDUCTOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA®

12070 BURKE STREET, SANTA FE SPRINGS, CA 90670
800.423.4512 FAX 800.597.7757

Gancho metálico de fácil acople
Desenganche rápidamente
el conjunto del resorte sin
quitar los pernos de la
barra de sujeción
(N/P: 17-160)

Funda duradera de PVC
Se mantiene en la parte
superior del resorte

Alambre galvanizado de alto calibre (0.10)
Memoria de forma mejorada y mayor vida
útil del resorte. Se estira hasta las 35"
con una fuerza de tracción de 30 lbs
(N/P: 17-121)

Multifuncional
Al retirar el anclaje, puede pasar de ser un soporte para
1, 2 o 3 mangueras a una abrazadera de cables 3-en-1

Soporte para 1, 2 o
3 mangueras



17-180

Abrazadera
3-en-1




17-181

PHILIPS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CON ANCLAJE PARA CABLES INDIVIDUALES

1. Desbloquee la QWIK-CLAMP™
2. Retire el anclaje
3. Introduzca la(s) manguera(s) en el anclaje
Nota: Para la instalación de líneas neumáticas de nailon helicoidales, el anclaje debe colocarse en el resorte protector de un cable lateral de 40" o más. Nunca debe instalarse directamente en la tubería.
4. Con el anclaje instalado en la(s) manguera(s), coloque el anclaje en la abrazadera abierta. Recomendamos que el cable más pesado se coloque en la parte inferior y que los bordes del anclaje se alineen con los bordes de la abrazadera.
5. Cierre, bloquee e instale la QWIK-CLAMP™ en un resorte en espiral o un pogo saltarín

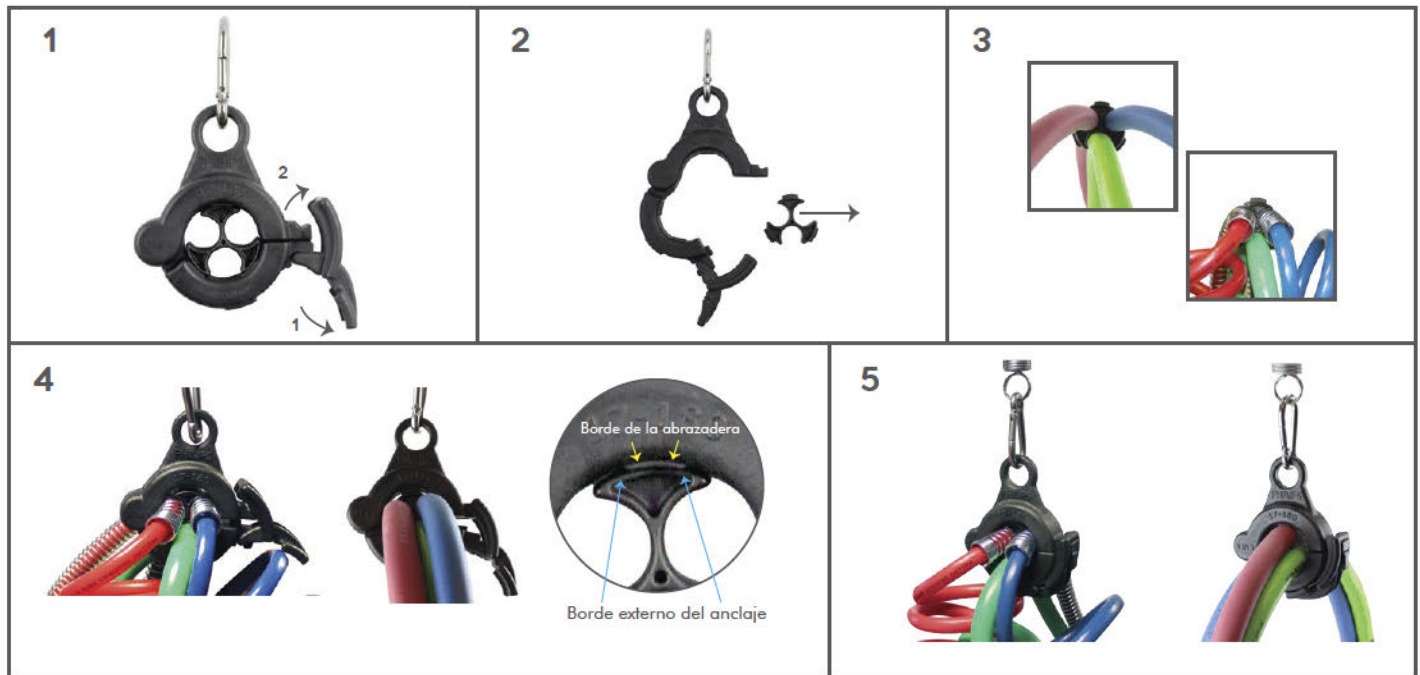

SIN ANCLAJE: PARA 3-EN-1

1. Desbloquee la QWIK-CLAMP™
2. Si tiene el anclaje, retírelo y guárdelo en un lugar seguro, en caso de que lo necesite después
3. Coloque el 3-en-1 en la QWIK-CLAMP™
4. Cierre, bloquee e instale la QWIK-CLAMP™ en un resorte en espiral o un pogo saltarín



HACEMOS PRUDUCTOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA®

12070 BURKE STREET, SANTA FE SPRINGS, CA 90670
800.423.4512 FAX 800.597.7757

PHILIPS